Peek-A-Boo Book

いないいないばぁブック
対象年齢：3 か月以上

取扱説明書

Hickory, Dickory, Dock
"Hickory, dickory, dock,
The mouse ran up the clock."
The clock struck one,
The mouse ran down!
Hickory, dickory, dock.
Twinkle, Twinkle, Little Star
"Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!"
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky,
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!

製造元　**VTech Electronics Ltd.**

23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong

輸入販売元　**株式会社シアル**

大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル

☒ support@iicao-vtech.net ☎ 06-4862-7060

© 2010 VTech Electronics Ltd.
© 2010 SIAL Co., Ltd.

各部の説明

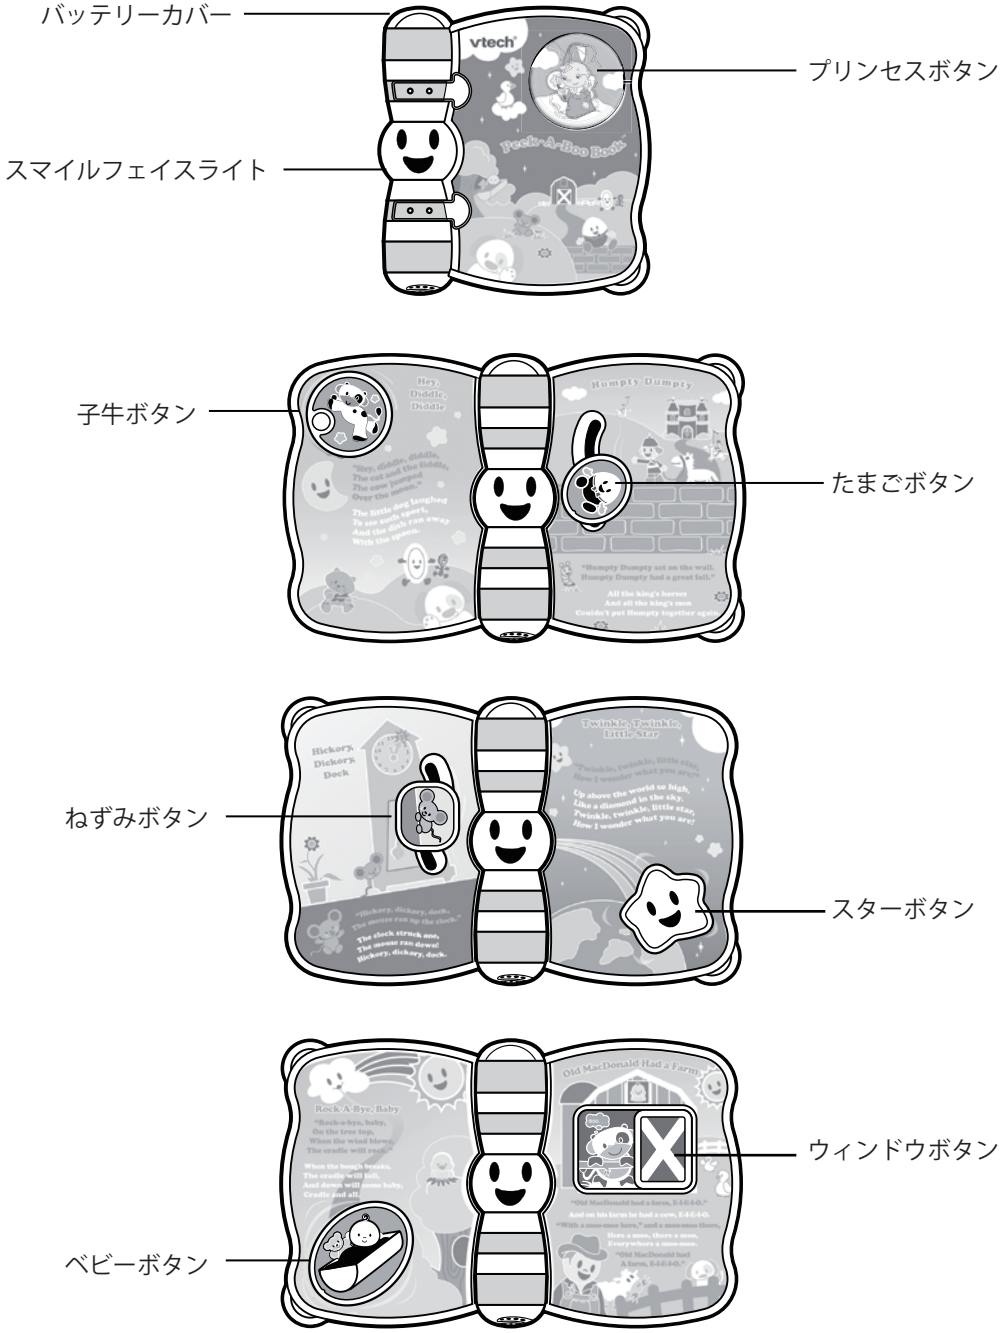
バッテリーカバー
スマイルフェイスライト
プリンセスボタン
vtech
Peek-A-Boo Book
子牛ボタン
たまごボタン
Hey, Diddle, Diddle
Humpty Dumpty
ねずみボタン
スターボタン
Hickory Dickory Dock
Twinkle, Twinkle, Little Star
ウィンドウボタン
ベビーボタン
Rock-A-Bye, Baby
Old MacDonald Had a Farm

セット内容

Peek-A-Boo Book 本体	1 台
取扱説明書（英文・和文）	各 1 部
音声翻訳リスト	1 部

注意

セロテープ、ナイロンシート、ワイヤー、タグなどの梱包材はセット内容に含まれていません。窒息や誤飲の恐れがありますので、開封後すぐに捨ててください。

お願い：　本取扱説明書には重要な情報が記載されていますので大切に保管してください。

電池の入れ方

Peek-A-Boo Book は 2 本の単 4 型アルカリ乾電池を使用します。

1) 電源が OFF になっていることを確認してください。
2) 本体上部の電池ブタをプラスドライバーを使って取り外します。
3) 新しい単 4 型アルカリ電池 2 本を正しくセットしてください。
4) 電池ブタを正しくセットし、ネジを締めてください。

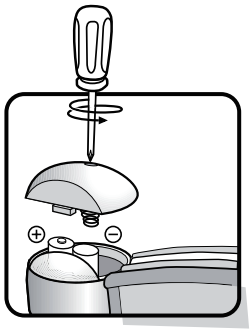

機能の説明

1. 電源の ON/OFF

電源を ON にするにはプリンセスボタンを押すかまたはページを開きます。ページを閉じると電源が OFF になります。

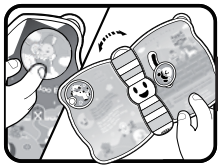

2. ボリュームスイッチ

本体裏側のボリュームスイッチで音量を調整することができます。🔈につまみを合わせると音量が小さく、🔊に合わせると音量が大きくなります。

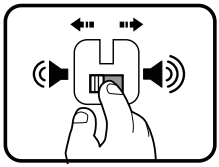

3. 自動電源 OFF 機能

電池の寿命を長くするために、本体を数分間操作しないと自動的に電源が OFF になります。再度電源を入れるときはページをめくるかボタンをどれか押します。

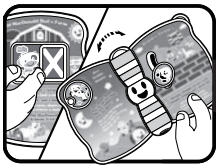

4. 6 曲の童謡

本体には 6 曲の童謡が入っています。ページをめくるか各ボタンを押すと各曲を聴くことができます。

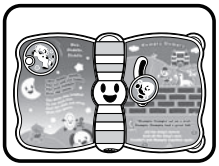

【曲目リスト】

- Hey, Diddle, Diddle
- Humpty Dumpty
- Hickory, Dickory, Dock
- Twinkle, Twinkle, Little Star
- Rock-A-Bye Baby
- Old MacDonald Had a Farm

注意　乾電池について

【電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください】

・+/-（プラス・マイナス）を間違えないように正しくセットしてください。
（誤ってセットすると液漏れの恐れがあります）
・古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。
・いろいろな種類の乾電池（アルカリ電池、マンガン電池、ニカドなどの充電式電池）を混ぜて使わないでください。
・長時間遊ばないときは本体から電池を外してください。
・使い古した電池を本体に入れたままにしないでください。
・電池を燃やして廃棄しないでください。
・充電式でない電池を充電しないでください。
・電池ばねをショートさせないでください。
・乾電池は同じメーカーの同じ種類の電池のみを使用してください。

お願い：　音が聞きづらくなったときや本体が動作しなくなったときは、一旦電源を切り、15 秒ほど経ってから再度電源を入れてください。問題が解決しないときは電池容量が少なくなっている可能性がありますので、新しい電池に入れ替え、電源を入れ直してください。

使用上の注意

1. 汚れたときは、固く絞った布などで拭いてください。
2. 直射日光のあたる場所、高温になるところで使用、放置、保管しないでください。
3. 長期間使用しない場合は電池を抜いて保管してください。
4. 落としたり、分解しないでください。
5. 水に沈めたり濡らしたりしないでください。

故障かな？と思ったら

何らかの理由で動作しなくなったときは：

1. 本体から電池を抜いてください。
2. 電池を抜いた状態で数分間放置し、電池を入れ直してください。
3. 元どおり動作することを確認してください。
4. それでも動かないときは新しい電池に交換してください。

問題が解決しないときは、下記「いいかお . ねっと CS 係」へご連絡ください。

カスタマーサポートセンター

VTech 社では、より良い製品をお届けするために、常に研究開発を行っております。製品の品質には万全を期しておりますが、万一、不都合な点やお気づきの点がございましたら、「いいかお . ねっと CS 係」までご連絡ください。

いいかお . ねっと VTech SHOP CS 係

✉ support@iicao-vtech.net

☎ 06-4862-7060　FAX 06-4950-6391

注意

【保護者の方へ】　＊必ずお読みください

- 必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 可動部、取り付け部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする可能性があります。
- お客様ご自身による分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外となります。

VTech PEEK-A-BOO BOOK
保証書

保証期間

年　月　日（お買い上げ日）より 6 カ月

お名前			
ご住所	〒		
お電話番号		E-MAIL	

- 本保証期間中に故障が発生した場合は、本保証書のページを切り離し、製品と一緒に「いいかお . ねっと CS 係」までお送りいただき、修理をご依頼ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご記入いただきました個人情報は、修理などのアフターサービス関連以外の業務には使用いたしません。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　**保証規約**　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には「いいかお . ねっと CS 係」が無料で修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本保証書を「いいかお . ねっと CS 係」までお送りください。
3. 保証期間内であっても次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。
   （ア） 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障または損傷。
   （イ） お買い上げ後、落とされた場合などによる故障または損傷。
   （ウ） 一般家庭用以外（業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障または損傷。
   （エ） 本保証書のご提示がない場合。
   （オ） 本保証書にお買い上げ年月日、お客様情報の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
   （カ） 指定外の使用電流（電圧）などによる故障または損傷。
   （キ） 火災、自信、水害、その他の天災地変による故障または損傷。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本保証書に明示した機関・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいまして、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきまして、お分かりにならない場合は「いいかお . ねっと CS 係」にお問い合わせください。

修理品送付先
お問合せ先

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル
株式会社シアル　いいかお . ねっと VTech SHOP CS 係
☒ support@iicao-vtech.net
☎ 06-4862-7060 FAX 06-4950-6391

キリトリ線

操作方法

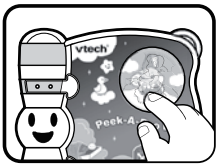

1. 本を閉じている状態でプリンセスボタンを押すと収録している歌をランダムに再生します。曲が流れている間にプリンセスボタンを再度押すと、効果音が曲と同時に再生されます。

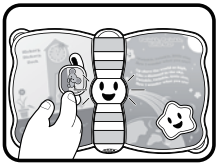

2. 本が開いている状態でページをめくったりボタンを動かすと、開いたページのどちらかの歌を再生します。曲が流れている間にその曲のページのボタンを動かすと、効果音が曲と同時に再生されます。もう一方のページのボタンを動かすとそのページの歌を再生します。

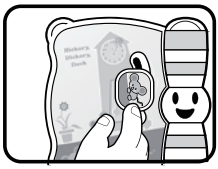

3. 歌が最後まで再生された後にその曲のページのボタンを動かすとその歌のメロディーのみが再生されます。もう一方のページのボタンを動かすとそのページの歌が再生されます。曲が流れている間にその曲のページのボタンを動かすと、効果音が曲と同時に再生されます。

4. 操作をしないまま数秒経過すると効果音の後に自動的に電源が OFF になります。